SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

O Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:
A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - km 23 - nr. 5600 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475 - Caixa Postal 255

Fischer
www.fischer.com.br

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!

* Nossa linha completa de produtos: **eletrodomésticos**, **bikes** e **construção civil**.

* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

Alertas de segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

•Nunca instalar ou utilizar o forno micro-ondas antes de se certificar:
•Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
•Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
•Após desembalar, inspecione o forno e verifique se há algum dano visível, tal como:
• - Porta ou vedação da porta danificada;
• - Amassados ou furos na janela e tela da porta;
• - Amassados na cavidade interna;
•Se algum dos problemas acima for constatado, não utilize o produto;
•Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilizar o forno até que tenha sido consertado por um dos Postos Autorizados FISCHER;
•Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
•Se todos os materiais de embalagem foram removidos de dentro do forno;
•Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças de seu produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
•Se a instalação elétrica está adequada (vide tabela de características técnicas).
•Utilizar tomada ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide características técnicas). Certificar-se também, de que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (que a tensão da tomada seja igual a tensão do produto);
•Evitar a utilização de extensões ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providenciar tal rede;
•Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar seu produto FISCHER;
•Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
•A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
•Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
•O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando;
•Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do produto;
•A conexão à rede elétrica deverá ser interrompida antes de qualquer intervenção de conserto ou instalação;
•Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação, sempre puxar pelo plugue;
•Durante a utilização do produto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
•Não deixar o aparelho desassistido quando em funcionamento;
•Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
•Não deixar crianças sozinhas ou sem vigilância perto do produto em funcionamento. Elas podem se ferir seriamente.
•Nunca permitir que crianças brinquem com eletrodomésticos;
•Quando o aparelho é operado no modo de combinação, as crianças só devem utilizar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
•Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
•Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, já que estão passíveis de explodir;
•Use somente utensílios que sejam adequados para o uso em fornos micro-ondas;
•Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
•Cuidado: É perigoso qualquer pessoa que não seja treinada conduzir serviços ou reparos de operação que envolva a remoção de qualquer cobertura que forneça proteção contra exposição à energia micro-ondas.
•A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Dicas

Com o Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir, você embeleza sua cozinha e economiza tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso.

•ECONOMIA DE ENERGIA
•Algumas dicas para economia de energia:
•Desligar sempre os aparelhos da tomada.
•Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
•Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu produto.
•Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
•Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

UTENSÍLIOS DE COZINHA QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS NO FORNO MICRO-ONDAS:
•Poderá ocorrer faiscamento e danos ao forno, ao utilizar panelas de metal ou louças com fios decorativos metálicos;
•Arames de fechamento de sacos plásticos, cobertos de papel;
•Jarras, copos e garrafas de vidro. Vidros comuns geralmente são muito finos para serem utilizados em forno micro-ondas;
•Sacos de papel podem incendiar, exceto sacos de pipocas próprios para forno micro-ondas;
•Bandejas e copos de isopor podem derreter e deixar resíduos tóxicos nos alimentos;
•Recipiente plástico e embalagem de comida, como potes de margarina, podem derreter no forno micro-ondas.

TESTANDO UTENSÍLIOS:

Para certificar se determinado utensílio é seguro ou não para o forno micro-ondas, seguir as seguintes instruções:
Colocar ao lado do utensílio a ser testado, uma jarra refratária com água (250 ml), à temperatura ambiente. Ligar o forno em potência alta (100%), por um minuto "1 min". Após o aquecimento, toque a água e o utensílio. Se o utensílio vazio estiver frio e a água quente, ele é seguro. Se tanto a água quanto o utensílio estiverem mornos, ele poderá ser usado com restrições: usá-lo somente para reaquecimentos rápidos (1 a 2 minutos). Se o utensílio estiver mais quente que a água, não deve ser utilizado.

Utensílios para forno micro-ondas deverão ser utilizados somente de acordo com as instruções do fabricante.

Cuidados

•Utilizar somente utensílios que sejam adequados para uso em forno micro-ondas;
•Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou papel, manter atenção sobre o forno devido à possibilidade de incêndio;
•Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
•O aquecimento de bebidas em forno micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva posterior. Tomar cuidado ao manejar o recipiente após o aquecimento;
•O conteúdo de frascos de alimentação ou mamadeiras deve ser agitado após aquecimento e a temperatura deve ser conferida antes do consumo, a fim de evitar queimaduras;
•Após o aquecimento, o alimento sempre estará mais quente do que o recipiente indica ao ser tocado. Após ser retirado do forno, o alimento libera a mesma quantidade de vapor, como num cozimento convencional;
•Sempre testar a temperatura do alimento cozido, especialmente se estiver aquecendo ou cozinhando alimentos para bebês. Não é recomendável consumir o alimento imediatamente após a retirada do forno. Mexer o alimento para distribuir o calor de modo igual e aguardar alguns instantes para do consumo;
•Salsicha, lingüiça, batata com casca, devem ser perfurados com um garfo antes de serem colocados no forno, para evitar risco de explosão do alimento, mesmo depois do término do cozimento;
•Ovos na casca ou cozidos não devem ser aquecidos no forno micro-ondas, já que eles podem explodir mesmo após o encerramento do aquecimento;
•Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, pois são passíveis de explodir;
•Não utilizar o forno para outras tarefas que não seja o preparo de alimentos, tais como esterilização, secagem de roupas, papéis etc.;
•Para não danificar o forno, não operá-lo vazio;
•Não utilizar o interior do forno para qualquer tipo de estocagem, como papéis, livros de receita etc.;
•Não cozer alimentos diretamente sobre o prato de vidro. Colocar o alimento em/sobre um utensílio adequado para o forno micro-ondas, antes de iniciar seu preparo;
•Não utilizar termômetros convencionais. Existem termômetros disponíveis específicos para cozimento em forno micro-ondas;
•Não utilizar grande quantidade de azeite para o cozimento dos alimentos no forno micro-ondas;
•Não é recomendável utilizar recipientes de plástico com certos alimentos como pudim, compotas, carne moída e calda de caramelo, pois aquecem rapidamente, podendo haver risco de queimaduras.

Limpeza e manutenção

Para proteger seu Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir, siga as instruções abaixo:



•Antes de efetuar qualquer operação, desligá-lo da rede elétrica;
•A limpeza do forno micro-ondas deve ser regularmente realizada e qualquer depósito de alimento removido;
•A falta de limpeza regular pode deteriorar as superfícies e reduzir a vida útil do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa;
•Limpar com um pano úmido, o visor da porta e os dois lados da porta, a vedação da porta e partes adjacentes para remover respingos de gordura e acúmulo de detritos . Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
•Manter o interior do forno limpo. Quando resíduos de alimentos ou respingos de líquidos aderirem às paredes do forno, limpar com um pano úmido. O uso de detergentes agressivos ou abrasivos não é recomendado;
•A superfície externa do forno deverá ser limpa com um pano úmido. Para prevenir danos às partes operantes no interior do forno, evitar a entrada de água nas aberturas de ventilação;
•Se houver acúmulo de vapor no interior do forno, após o término do cozimento, limpar com um pano macio e deixar a porta semi-aberta para que o vapor se dissipe no ambiente. O vapor ocorre devido a evaporação de água do alimento.
•Não permitir que o painel de controle se molhe. Limpar com um pano macio e úmido. Secar por completo. Ao limpar, deve-se deixar a porta aberta para evitar que o forno se ligue acidentalmente.
•Ocasionalmente será necessário remover o prato giratório de vidro para limpeza. Lavar o prato com água morna e detergente ou em lava-pratos.
•Remover odores do forno com uma xícara de água, com o suco e a casca de um limão, num recipiente fundo adequado ao forno micro-ondas. Aquecer por 5 minutos, retirar o recipiente e limpar o forno cuidadosamente com um pano macio.
•Se o cabo de energia do forno estiver danificado, deverá ser substituído somente pela Irmãos Fischer, através da Rede de Postos Autorizados.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

Quando se tornar necessário a substituição da lâmpada do forno micro-ondas, procurar um assistente técnico autorizado FISCHER para substituí-la (vide Rede de Postos Autorizados).

Forno Micro-ondas Fischer
Infinity de Embutir

Manual de instruções



Cód. Manual 19865 Rev. 00

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 45 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

•Identificando o produto 02
•Características técnicas 02
•Instruções de instalação - parte elétrica 02
•Instruções de instalação - nicho de embutimento 03
•Instruções de instalação - embutimento forno elétrico e forno micro-ondas 04
•Instruções de instalação - instalando o produto 04
•Utilizando o produto 05
•Alertas de segurança 06
•Dicas 06
•Cuidados 07
•Limpeza e manutenção 07
•SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer ..... contra capa
•Garantia ..... contra capa

Identificando o produto












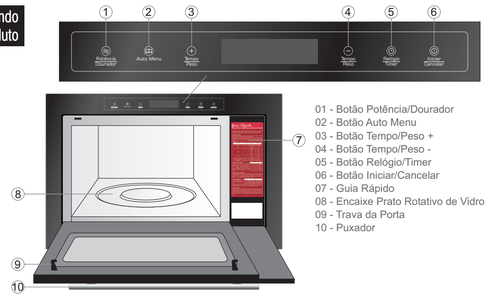

01 - Botão Potência/Dourador
02 - Botão Auto Menu
03 - Botão Tempo/Peso +
04 - Botão Tempo/Peso -
05 - Botão Relógio/Timer
06 - Botão Iniciar/Cancelar
07 - Guia Rápido
08 - Encaixe Prato Rotativo de Vidro
09 - Trava da Porta
10 - Puxador

ACOMPANHAM O PRODUTO:
- 01 Anel de rotação
- 01 Prato de vidro
- 01 Grade para dourador
- 01 Gabarito de fixação
- 04 Pés ajustáveis
- 01 Limitador
- 01 Embalagem com parafusos
- 01 Manual e Rede de Postos Autorizados

Características técnicas

Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir

Micro-ondas Branco	19847-22341 (127 V)	19847-22342 (220 V)	**Função auto descongelamento**	SIM
Micro-ondas Preto	19847-22343 (127 V)	19847-22344 (220 V)	**Função auto menu**	SIM
Potência consumida	1400 W		**Potência lâmpada**	20W
Potência micro-ondas	900 W		**Capacidade interna**	24 litros
Potência dourador	1200 W		**Dimensões ext. do produto c/ moldura**	390 x 592 x 367mm (A x L x P)
Frequência do micro-ondas	2450 Mhz		**Dimensões internas do produto**	330 x 330 x 212mm (A x L x P)
Frequência	60 Hz		**Dimensões da embalagem**	500 x 720 x 510mm (A x L x P)
Tensão	127 V	220 V	**Peso do produto**	17,85 kg
Consumo	1,4 kWh		**Peso do produto embalado**	20,5 kg
Corrente	11,02 A	6,36 A		

Instruções de Instalação

PARTE ELÉTRICA

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia. O Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir possui cabo elétrico com 3 pinos (já aterrado).

Este produto prevê aterramento. **Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento; Caso a instalação da residência não possua esse sistema, solicitar a um eletricista auxílio na execução.**


- Não utilizar conectores tipo "T".
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, solicitar a orientação de um eletricista quanto a secção dos fios.
- Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado.
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno, ou seja:
  - 127V = 15A
  - 220V = 10A ou superior





O plugue e cabo elétrico do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.


ESQUEMA ELÉTRICO (127V)
(CONDIÇÕES DE PORTA ABERTA , FUNÇÕES DESLIGADAS)

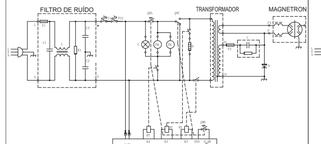

SWA: INTERRUPTOR PRIMÁRIO
SWB: INTERRUPTOR SECUNDÁRIO
SWC: INTERRUPTOR DE MONITORAMENTO
L: LÂMPADA
FM: MOTOR DO VENTILADOR
TM: MOTOR DO PRATO GIRATÓRIO
H: RESISTÊNCIA

*CIRCUITO SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

ESQUEMA ELÉTRICO (220V)
(CONDIÇÕES DE PORTA ABERTA , FUNÇÕES DESLIGADAS)

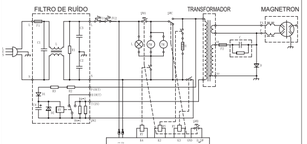

SWA: INTERRUPTOR PRIMÁRIO
SWB: INTERRUPTOR SECUNDÁRIO
SWC: INTERRUPTOR DE MONITORAMENTO
L: LÂMPADA
FM: MOTOR DO VENTILADOR
TM: MOTOR DO PRATO GIRATÓRIO
H: RESISTÊNCIA

*CIRCUITO SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTE MANUAL

Instruções de Instalação


NICHO DE EMBUTIMENTO

O local e a maneira que o forno micro-ondas será instalado são muito importantes. Alguns fatores devem ser considerados para um melhor desempenho e conservação do produto e para a segurança do usuário.
Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535**.

O embutimento do produto deverá ser providenciado pelo usuário, através da assistência técnica credenciada, não sendo coberto pela Fischer.
Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

Este produto não deve ser instalado em armários.
O nicho de embutimento deve seguir as dimensões conforme indicado neste manual.

O nicho (espaço em que o forno micro-ondas será embutido), deverá estar conforme as dimensões indicadas nos desenhos abaixo. É necessário a abertura na parte superior do móvel para saída de ar quente.

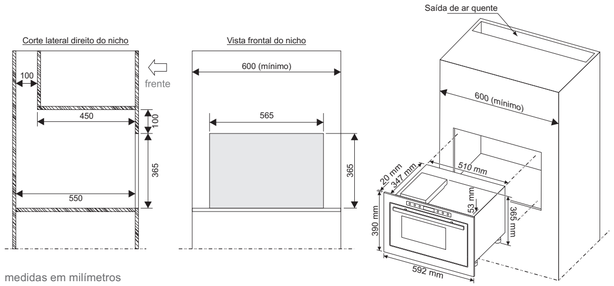


medidas em milímetros

Instruções de Instalação


EMBUTIMENTO FORNO ELÉTRICO E FORNO MICRO-ONDAS

Caso o forno micro-ondas seja instalado juntamente com o forno elétrico de embutir Fischer, deve-se seguir as instruções específicas de instalação para nicho forno elétrico e forno micro-ondas Fischer, conforme desenhos abaixo. É necessário prever duas saídas de ar independentes, uma saída para o nicho do forno elétrico e uma saída para o nicho do forno micro-ondas. Não utilizar a mesma saída de ar, pois haverá transferência de calor entre os nichos podendo prejudicar o funcionamento dos produtos.

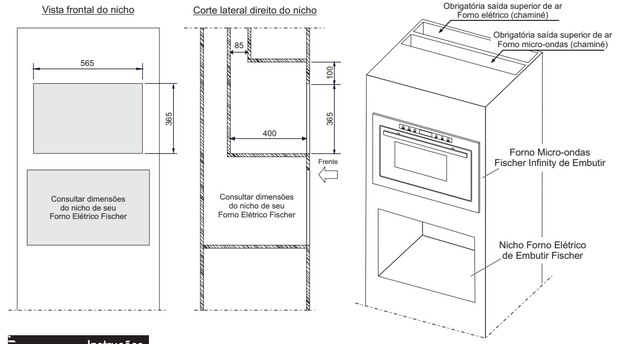

Instruções de Instalação

Antes de iniciar a instalação do Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir, certifique-se de que o nicho está de acordo as dimensões estabelecidas neste manual.
- Posicionar o gabarito de fixação no interior do nicho, deixar a borda do gabarito rente com a parte frontal do nicho, conforme "figura A" , fixar o limitador na base do nicho com os parafusos que acompanham o produto;
- Instalar os pés ajustáveis no forno micro-ondas, rosqueando nos suportes dos pés localizados na base do micro-ondas. Exemplo "figura B";
- Posicionar o forno micro-ondas no nicho e conectar o cabo à rede elétrica, empurrar o forno micro-ondas mantendo a mesma distância entre as laterais até encaixar a parte posterior do forno micro-ondas no limitador, conforme "figura C";
- Para fixar o produto ao nicho deve-se fixar o parafuso da moldura. Abrir a porta do forno micro-ondas e parafusar a moldura ao nicho, conforme "figura D".

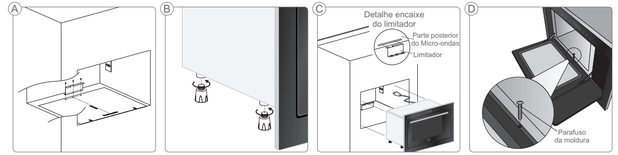

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultante de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Utilizando o produto

O Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir possui tecla de inicio rápido. Pressionando a tecla "Iniciar / Cancelar" o forno inicia automaticamente com 1 minuto na potência de 100%. Para cancelar pressionar a tecla "Iniciar / Cancelar"



CONTROLE DE POTÊNCIA:
O Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir possui cinco níveis de potência (conforme tabela ao lado). Pressionando o botão "Potência / Dourador" o display informará "P - 1", escolher a potência desejada, em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade. Pressionar o botão "Iniciar / Cancelar". O tempo máximo é de 60 minutos.

Níveis de potência:

Opção	Display	Potência
1	P - 1	100%
2	P - 2	70%
3	P - 3	50%
4	P - 4	30%
5	P - 5	10%

FUNÇÃO AUTO DESCONGELAR:
Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "DEF" para escolher a função de descongelar. Pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso do alimento a ser descongelado. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O forno micro-ondas auto-ajustará o tempo de acordo com o peso estabelecido. O peso mínimo é de 100g e máximo é de 2000 g.

Auto Menu

Alimento	Display	Peso / Qtde	Tempo	Potência
Pipoca	A-1	1 pacote (150g)	3 min. 30 seg.	100%
Arroz	A-2	1 xic (180g)	13 min.	
		2 xic (360g)	17 min.	
Batata	A-3	200 g	4 min.	
		400 g	6 min.	
		600 g	9 min.	
		800 g	14 min.	
Vegetais	A-4	500 g	8 min.	
		800 g	12 min.	
Macarrão instantâneo	A-5	1 pacote (80g)	6 min.	
Brigadeiro	A-6	1 receita	3 min. + 3 min.	

FUNÇÃO AUTO MENU:
Na função Auto Menu é possível cozinhar Pipoca, Arroz, Batata, Vegetais, Macarrão instantâneo e Brigadeiro (conforme tabela ao lado).
Pressionar "Auto Menu", o display informará "A-1", escolher a função para o alimento desejado, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para estabelecer o peso ou quantidade do alimento a ser preparado. Pressionar "Iniciar / Cancelar".
O forno micro-ondas auto-ajustará o tempo de acordo com o peso ou quantidade estabelecido.

FUNÇÃO DOURADOR:
Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "G-1", em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" . Pressionar "Iniciar / Cancelar". A função Dourador divide o tempo estabelecido em duas etapas, após o término da primeira metade do tempo o micro-ondas fará uma pausa e soará 2 beeps, indicando para virar o lado do alimento. Após virar o alimento, fechar a porta e pressionar "Iniciar / Cancelar", o Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir continuará seu funcionamento até o término da segunda metade do tempo estabelecido. Caso nenhuma tecla for acionada o Forno Micro-ondas continuará seu funcionamento após 1 minuto. Para um melhor resultado, utilizar a grade para dourador que acompanha o produto.

FUNÇÃO COMBINADO:
A função Combinado possui 2 modos de funcionamento "C-1" ou "C-2" (conforme tabela ao lado). Pressionar "Potência / Dourador" até que o display informe "C-1" ou "C-2", em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade, pressionando as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" . Pressionar "Iniciar / Cancelar". Para um melhor resultado, utilizar a grade para dourador que acompanha o produto.

Combinado

Display	Descrição
C-1	20% micro-ondas + 80% dourador
C-2	80% micro-ondas + 20% dourador

FUNÇÃO RELÓGIO:
O Forno Micro-ondas Fischer Infinity de Embutir possui relógio digital no formato 24 horas. Para ajustar o relógio, pressionar "Relógio / Timer", o display permanecerá piscando, ajustar a hora através das teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -". Pressionar "Relógio / Timer" novamente para ajustar os minutos, pressionar as teclas "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para o ajuste. Pressionar "Relógio / Timer" para confirmar o horário. Para ajustar o horário novamente, repetir os passos acima.

FUNÇÃO TIMER:
A função Timer permite programar o forno micro-ondas para iniciar e finalizar um cozimento através de um tempo pré-estabelecido. O relógio do forno micro-ondas deverá estar ajustado antes do uso desta função.
Exemplo, o horário atual é 16:30 e deseja-se iniciar um cozimento às 18:15 com 70% de potência por 10 minutos:
Pressionar "Relógio / Timer", ajustar o horário para 18:15 h (mesmo procedimento do ajuste de relógio), pressionar "Potência / Dourador" e selecionar potência P-2 (70%), pressionar "Tempo / Peso +" ou "Tempo / Peso -" para ajustar o tempo de cozimento em 10 minutos. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O display permanecerá com ícone ◔ confirmando a programação. As 18:15 h o micro-ondas iniciará automaticamente e se desligará após 10 minutos de cozimento em potência 70%. IMPORTANTE: NESTA FUNÇÃO O ALIMENTO DEVERÁ FICAR NO INTERIOR DO FORNO MICRO-ONDAS. O forno micro-ondas nunca deverá ser operado em vazio. Enquanto a função Timer estiver ativa, as outras funções do forno micro-ondas ficarão desativadas. Para cancelar o Timer, pressionar "Iniciar / Cancelar".

TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:
Para ativar a trava de segurança, manter pressionados (juntos), os botões de "Tempo / Peso -" e "Relógio / Timer" por 2 segundos. Desta forma, todas as teclas se tornam inativas. Ao manter pressionados os botões "Tempo / Peso -" e "Relógio / Timer" novamente, a trava de segurança será desativada.